




カラーテレビ 取扱説明書

型番 TV-N140 TV-N200

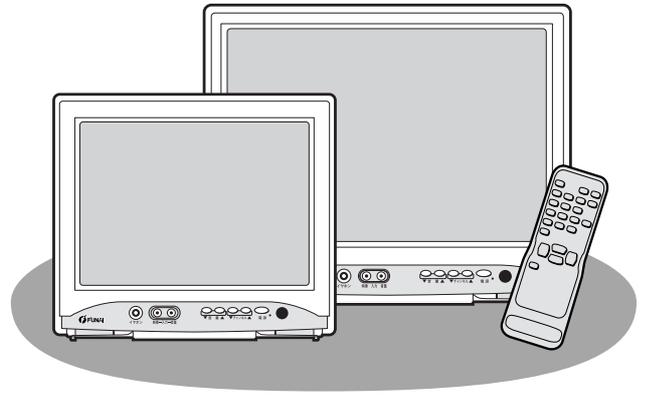

この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

お読みになったあとは大切に保存し、わからないときはもう一度ごらんください。

おもな特長

PLLチューナー搭載

リモコンでワンタッチ自動チャンネル設定ができます。

AV前面入力端子

入力端子を本体前面パネルに配置。テレビゲームやビデオカメラの接続などにも便利です。

NEWオンスクリーン漢字表示

今までのカタカナ表示と違い、よりスラッと文字が読めるようになりました。

パッとでゲーム機能

自動で入力切り換えをし、目にやさしい画面表示にする機能です。


ビンゴゲーム内蔵

リモコンにて操作することが可能で、パーティーやちょっとした時間の合間に楽しむことができます。


ラクラクリモコン

どなたにでも使いやすい、シンプル設計の大型リモコンです。

各部のなまえ

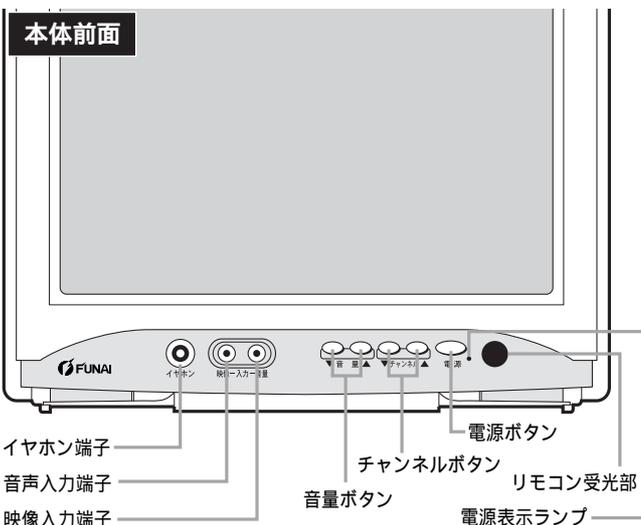

リモコン

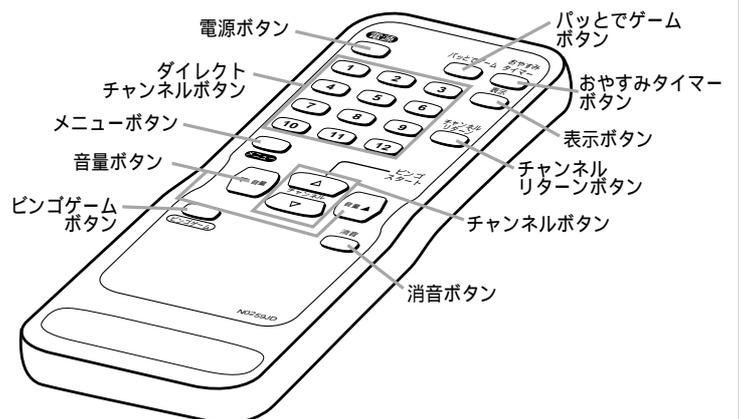

安全にお使いいただくために

このカラーテレビを正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

絵表示の意味



・絶対に行わないでください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



・絶対に触れないでください。



・絶対に水場では使用しないでください。



・必ず指示に従い、行ってください。



・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



・指をはさまないように注意してください。



・高温に注意してください。



・破裂に注意してください。

おことわり

- ・本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。
- ・本製品に該当しない内容も記載されています。


愛情点検

長年ご使用のカラーテレビの点検を！ (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような
症状は
ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
上下または左右の映像が欠けて映る。
映像がときどき消えることがある。
変なにおいがしたり、煙が出たりする。
電源スイッチを切っても映像や音が消えない。
内部に水や異物が入った。



ご使用
中止




このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

リモコンについて


リモコン乾電池の入れかた

- 1 リモコン裏側のフタをはずす。
- 2 単3乾電池を入れる。
- 3 フタをつける。

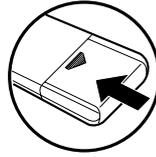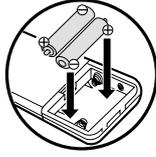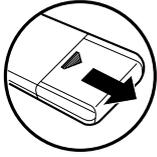

• 乾電池の+ - を確かめてください。

リモコンの使いかた

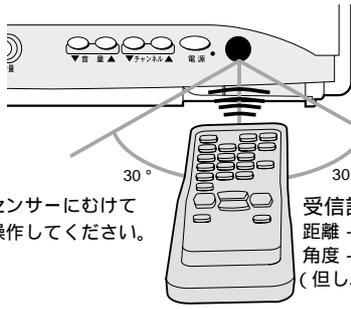

• センサーにむけて操作してください。

受信許容範囲
距離 - センサー正面より7メートル以内
角度 - センサーより左右30度以内
(但し、上からは15度以内)




ちょっとこれを!

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗してきています。新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です)
- 新しい乾電池と古い乾電池、また種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。


- 乾電池をショートさせたり分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。

アンテナ線のつなぎかた


UHFとVHFアンテナ線が混合されている場合

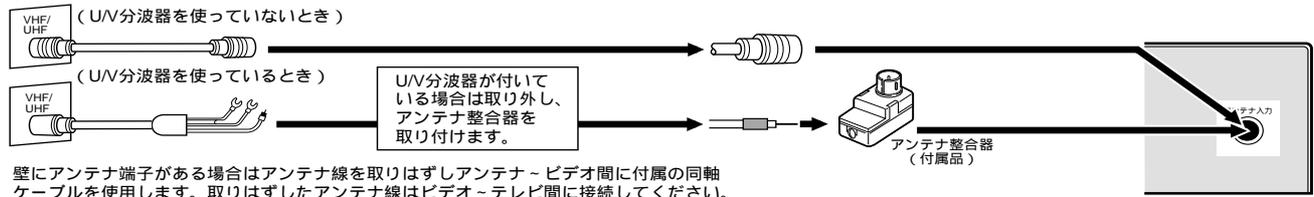

UHFとVHFアンテナ線の両方が接続されている場合

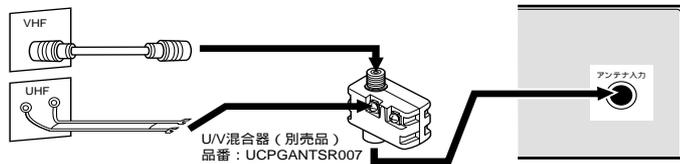

VHFアンテナ線だけの場合

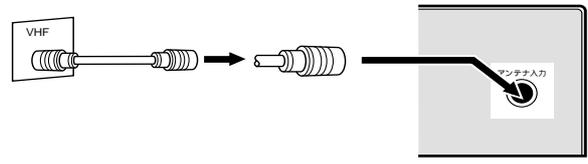

アンテナ線と同軸ケーブルの加工のしかた

同軸ケーブルの芯線の出しかた

- 1 黒いビニールだけを切り取る
 - 2 金属の網線を折り返す
 - 3 白いビニールだけを切り取る
 - 4 付属のアンテナ整合器に接続する場合は...
- 金属の網線に傷を付けないように注意してください。
- 芯線に傷を付けないように注意してください。
- 上図の寸法に合わせてください。
-

同軸ケーブルとアンテナ整合器のつなぎかた

- 1 指でつめをひらきながらはずす
 - 2 同軸ケーブルを取り付ける
 - 3 カバーを取り付ける
- 芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
- ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。




ちょっとひとこと!

- U/V分波器(市販品)との接続については、U/V分波器(市販品)用の説明書をごらんください。

画質調整について

1

- メニューボタンを押し、3:画質調整を選びます。

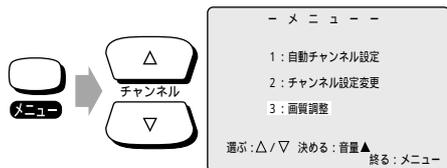

2

- チャンネル / ボタンで調整したい項目を選び、音量 / ボタンで数値を合わせます。



3

- メニューボタンを押すと通常画面にもどります。



ちょっとこれを!

- 音量 / ボタンを押し続けると数値を早く変えることができます。
- 数値は、+28 ~ -28の間で調整してください。
- ゲームモード中に画質調整を行うとゲームモードは解除されます。(表示は"ゲーム"から"外部"となります。)

おやすみタイマーについて

おやすみタイマーボタンを押すごとに「切 30 60 90 120 切」と30分単位で120分まで設定できます。画面の表示が消えるとセット完了です。

おやすみ
タイマー



ちょっとこれを!

おやすみタイマーセット中について

- おやすみタイマーボタンを押すと、画面に残り時間を表示します。
- 残り時間表示中におやすみタイマーボタンを押すと30分単位で残り時間の変更ができます。
- 残り時間を切に設定するとおやすみタイマーが解除されます。

その他の機能について

ビデオを見るときは...



- チャンネル▲/▼ボタンで「外部」の画面を選びます。

音を一時的に消したいときは...



- 画面に赤色で消音表示ができます。
- 音量をもとに戻すときは、もう一度消音ボタンを押します。音量▲/▼ボタンを押しても、消音は解除されません。

チャンネルなどを知りたいときは...



- ビデオをごらんのときは「外部」と表示します。
- チャンネル表示を消すときは、もう一度表示ボタンを押します。

2つの番組をワンタッチで交互に見たいときは...




- 見たい2つの番組をダイレクトチャンネルボタンで選局します。
- チャンネルリターンボタンを押すと交互に見ることができます。

パッとでゲーム機能について

パッとでゲームボタンを押すと画面右上に「ゲーム」と大きく表示され、約5秒後に小さく「ゲーム」と表示されます。また、パッとでゲームボタンを押すごとにゲーム画面 TV放送画面に切り換わります。

パッとでゲーム

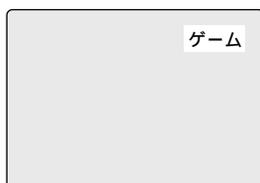


ちょっと豆知識!


- 画質調整で明るめに調節されている場合は、目の負担を抑えるためにやや暗めの画質になります。また、暗めに調節されている場合は、ゲームソフトの鮮やかな色をより良く再現するためにやや明るめの画面になります。
- ゲーム機との接続ケーブルについては、接続されるゲーム機の取扱説明書をごらんください。
- 電源「切」のときは、パッとでゲームボタンを押すと電源が立ち上がり、自動的にゲームモードになります。


受信チャンネルについて

自動チャンネルの設定

- メニューボタンを押し、1:自動チャンネル設定を選びます。

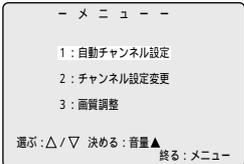

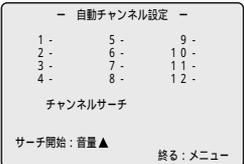- 音量 ボタンを押し、チャンネルサーチ画面にします。

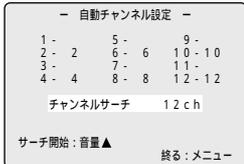

- 音量 ボタンをもう一度押すと、チャンネルサーチを開始します。
チャンネルサーチが6.2chまで終わると、自動的に最小チャンネルを表示し通常画面に戻ります。


例えば...

大阪地区の場合は、VHF放送の1CH/3CH、のような奇数チャンネルは放送されていません。チャンネル設定を行なえば、このような必要のない空チャンネルを自動的に飛び越して選局ができ、希望のチャンネルがすぐに楽しめるようになります。



ちょっと豆知識!


- ご購入の際は、1～12チャンネルが受信できる状態になっています。
- チャンネル / ボタンを使用して、飛び越し選局するには、受信チャンネルの設定が必要です。
 - VHF/UHFチャンネルを受信する、画面表示番号および受信チャンネルを変更するにはチャンネル変更の操作を行ってください。
 - 引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合はもう一度チャンネル設定をやり直してください。

画面表示番号の変更 / 受信チャンネルの変更

例えば...


リモコンの8を押したとき、画面表示番号10、受信チャンネルを10にするには... (大阪地区の場合)


- メニューボタンを押し、2:チャンネル設定変更を選びます。

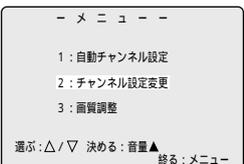

- リモコン番号の8番を選びます。

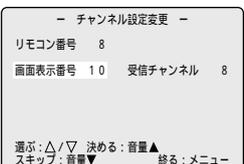

- 音量 ボタンを押し、画面表示番号にカーソルを送り「10」に変更します。

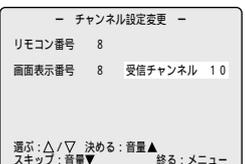

- 音量 ボタンを押し、受信チャンネルにカーソルを送り「10」に変更します。



- メニューボタンを押すと通常画面に戻ります。





見たくない(不要な)チャンネルをスキップ(飛び越す)するには... ⇨チャンネルボタンのみ対応

例えば...


4チャンネルをスキップ(飛び越す)したい場合... (大阪地区の場合)

- メニューボタンを押し、2:チャンネル設定変更を選びます。

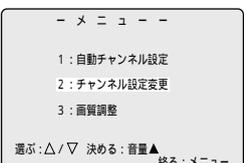

- リモコン番号の4番を選びます。

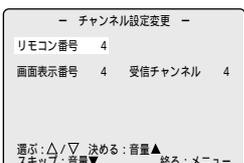

- リモコン番号にカーソルを置いたままで、音量 ボタンを押すと「スキップ」と表示され、受信チャンネルは「- - 」と表示されます。



- メニューボタンを押すと通常画面に戻ります。






ちょっと豆知識!

チャンネルスキップについて


- 見たくない(不要な)チャンネルをチャンネルスキップの設定にしておく、チャンネル / ボタンで選局するときにスキップする(飛び越す)ことができます。
- スキップの設定をしたチャンネルを見たいときは、ダイレクトチャンネルボタンで選局できます。



ちょっとこれを!

- スキップしたチャンネルを復帰させるには、リモコン番号にカーソルを置いたまま音量 ボタンを押すと「スキップ」表示が消え、復帰することができます。

★ ビデオカメラ・ゲーム機などの接続

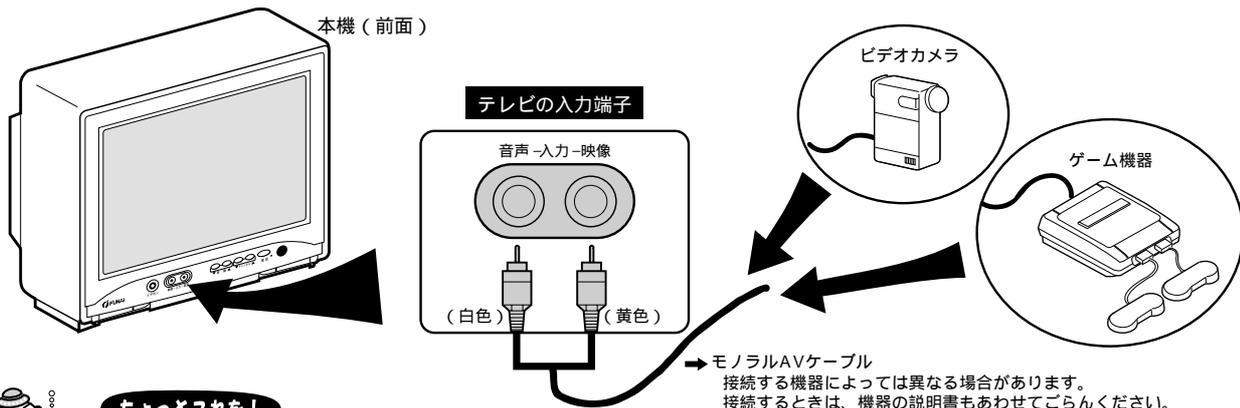

ちょっとこれを!

- 電源を切ってから接続してください。
- 映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてありますのでそれぞれ色が合うようにつないでください。
- プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。

モノラルAVケーブル

接続する機器によっては異なる場合があります。接続するときは、機器の説明書もあわせてごらんください。

- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
- 機器につないで画像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに近づきすぎていることがありますので充分離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので接続する機器の説明書もあわせてごらんください。

★ ビンゴゲームの遊びかた (4人まで遊ぶことができます。)

1

- ビンゴゲームボタンを押すと、4つのカード画面が表示されます。
- A-Dのカードを各自選んで自分の持ちカードとします。



ビンゴゲーム NO.--

1	16	33	47	62	1	47	33	16	62
8	20	34	49	64	8	49	34	20	64
A	9	24	54	66	9	54	24	61	B
11	28	43	56	71	11	56	71	28	41
14	38	41	60	74	14	60	74	38	43

62	47	33	16	8	33	16	1	47	62
64	49	34	20	1	34	20	8	49	64
C	66	54	24	61	61	24	54	66	D
11	56	41	43	71	41	28	11	56	71
14	60	28	38	14	43	38	14	60	74

2

- チャンネル ボタンを押すと数字が選ばれ点滅を始めます。
- 約8秒後に1つの数字が選ばれ点滅します。



ビンゴゲーム

B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
G	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
O	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

NO. 61

3

- チャンネル ボタンを押すとカード画面に戻り、ビンゴで選ばれた数字が点滅します。



ビンゴゲーム NO. 61

1	16	33	47	62	1	47	33	16	62
8	20	34	49	64	8	49	34	20	64
A	9	24	54	66	9	54	24	61	B
11	28	43	56	71	11	56	71	28	41
14	38	41	60	74	14	60	74	38	43

62	47	33	16	8	33	16	1	47	62
64	49	34	20	1	34	20	8	49	64
C	66	54	24	61	61	24	54	66	D
11	56	41	43	71	41	28	11	56	71
14	60	28	38	14	43	38	14	60	74

4

- 再度、チャンネル ボタンを押すと数字が選ばれ点滅を始めます。



ビンゴゲーム

B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
G	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
O	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

NO. 61

5

- ビンゴで選ばれた数字がたて、横、ななめのいずれかに並んだカードが勝ちになります。この例ではDの持ちカードを選んだ人が勝ちになります。
- また、くり返し続けてビンゴゲームをする場合は ② ~ ④ をくり返してください。

ビンゴゲーム NO. 61

1	16	33	47	62	1	47	33	16	62
8	20	34	49	64	8	49	34	20	64
A	9	24	54	66	9	54	24	61	B
11	28	43	56	71	11	56	71	28	41
14	38	41	60	74	14	60	74	38	43

62	47	33	16	8	33	16	1	47	62
64	49	34	20	1	34	20	8	49	64
C	66	54	24	61	61	24	54	66	D
11	56	41	43	71	41	28	11	56	71
14	60	28	38	14	43	38	14	60	74

6

- ビンゴゲームを終わるときは、ビンゴゲームボタンを押すと通常の画面に戻ります。



ちょっとこれを!

- ビンゴゲームとしての音は出ません。
- ゲーム時は現在のチャンネル放送の音流れます。(外部の際は音は出ません。)
- ゲームの途中でチャンネルを切り換えた場合は、ゲーム内容は記憶されません。

警告

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く

使用禁止 プラグを抜く



そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機を水でぬらさない

水場での使用禁止



海岸/水区や雨天/降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。風呂場では使用しないでください。内部に水が入ると火災/感電/故障につながります。

本機の上に水などの入った容器を置かない
(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)

禁止



こぼれて本機の内部に入った場合、火災/感電の原因になります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く

使用禁止 プラグを抜く



そのまま使うと火災/感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

交流100V



指定(表示)以外で使用すると火災/感電/故障の原因になります。接続する前に指定の電源電圧に適合しているかも一度確かめてください。

本機が破損した場合差し込みプラグをコンセントから抜く

使用禁止 プラグを抜く



そのまま使うと火災/感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

禁止



落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。

本機を改造または分解をしない

改造/分解禁止



裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。内部の点検/調整/修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。

電源コードを傷つけない

- 破損させない
- 加熱しない
- 加工しない
- 切断しない
- ねじらない
- 曲げない
- 重いものをのせない

禁止



そのまま使用すると火災/感電の原因となります。

電源プラグのほこりなどはとる

ほこりをとる



絶縁不良となり火災/感電の原因となります。ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない

接触禁止



落雷すると誘導雷電により感電することがあります。

電源コードを正しく使用する

- 束ねない
- 延長・タコ足配線しない
- 固定しない

禁止



束ねての使用やステッplerなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損/発火の原因になります。タコ足配線すると発熱し火災/故障の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない

禁止



不完全な差し込みは接触不良となり発熱/火災/感電の原因になります。時々点検をしてください。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置する

設置禁止



倒れた場合感電事故の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない

禁止



水は電気を通しますので感電の恐れがあります。必ずかわいた手で持ってください。

電源プラグ・コードを放置しない。また温度、湿度の高いところで使用しない

放置禁止



乳幼児の手の届くところに放置しないでください。感電の原因になります。こたつの中やサウナなどで使用しないでください。感電や火災の原因になります。

注意

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない

禁止



故障の原因となることがあります。

電源コードを引き回さない

禁止



戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

海水や塩害に注意

!



海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。

電源コードを熱器具に近付けない

高温注意



コードの被覆が溶けて火災/感電の原因となることがあります。

お手入れの際、差し込みプラグをコンセントから抜く

プラグを抜く



安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合、差し込みプラグをコンセントから抜く

- アンテナ線や外部の接続線もはずす

プラグを抜く



そのまま移動するとコードに傷がつき火災/感電の原因となります。

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない

禁止



発煙や発火の原因となります。

乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない
- 分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない

破裂注意



破裂したりする危険があります。

アンテナ工事は技術と経験が必要です

!



販売店に相談
アンテナ工事はお買求めの販売店にご相談ください。

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する

!



掃除
内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除やその費用については、お買求めの販売店にご相談ください。

次のような場合、差し込みプラグをコンセントから抜いておく

- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき

プラグを抜く



安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 熱器具の近く
- ビデオの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ

設置禁止



発熱による変形や火災/感電/故障の原因になります。

本機の上に重いものを置かない/乗らない

禁止



バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを引っ張らない

禁止



差し込みプラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災/感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。

本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない

禁止



内部に熱がこもり火災の原因になります。

乾電池は正しく挿入する

- プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる

!



正しく入れる
誤って挿入すると破裂/液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。

故障かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置
? 電源がはいらない。	電源プラグがはずれている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源が「切」になっている。	電源を入にする。
? 映像が鮮明でない。	アンテナ、アンテナ線が破損、断線している。	アンテナ、アンテナ線を点検し、破損部分は交換する。
? 画面にはん点が出る。	自動車、電車、ネオンなどの妨害電波を受けている。	アンテナの向きを調整する。
? 画面がブレる。	強風のためアンテナが揺れている。	アンテナが揺れないように強く固定する。
? 画面にシマが出たりカラーが白黒になる。	近くでアマチュア無線をしている放送局がある。	アンテナの向きを調整する。
? 画面の色が悪い。	色の調整にズレがある。	メニューボタンで画質調整を選び調整する。
? 画面に何も映らず音もでない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	「ビデオ」になっている、映像端子、音声端子が接続されていない。	「テレビ」に切換え、映像端子、音声端子を確認する。
? リモコンで操作できない。	リモコンがセンサーを向いていない。	リモコンをセンサーに向ける。
	リモコンと本体が離れすぎている。	7m以内の所で操作する。
	リモコンとセンサーの間に障害物がある。	障害物を取り除く。
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。
? 画面に色ムラがある。	ブラウン管がスピーカー、マグネットなどの磁気により帯磁している。	ACプラグをコンセントから抜き数時間放置後、再度プラグを差し自己消磁をする。

仕 様

都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

一 般 仕 様	型 番	TV-N140	TV-N200
	種 類	カラーテレビ	
受信方式	NTSC方式		
受信チャンネル	VHF : 1 ~ 12ch / UHF : 13 ~ 62ch		
ブラウン管 (有効画面寸法)	28 (幅) × 21 (高さ) × 33.5 (対角) cm	40.4 (幅) × 30.3 (高さ) × 48 (対角) cm	
音声最大出力	1W (8)		
スピーカー	7.6cm × 1		
アンテナ端子	UV一軸アンテナ入力端子		
接続端子	映像入力端子 : 1系統 / 音声入力端子 : 1系統		
使用電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	45W	60W	
外形寸法	35.8 (幅) × 32.0 (高さ) × 35.5 (奥行) cm	47.5 (幅) × 42.8 (高さ) × 45.4 (奥行) cm	
重 量	約8.5kg	約17.5kg	

アフターサービスについて

この製品についてわからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または下記FUNAIサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。



フナイ販売株式会社(大阪本社)
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F


- 保証書(別に添付してあります)
販売店から必ずお受取りください。「販売店名・ご購入年月日」の記載をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお求めの日から1年間です。
ただし、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有料修理」です。
- 保証期間中、修理を依頼されるとき...
この説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って、販売店が修理いたします。ご連絡いただきたい内容:

ご住所・ご氏名・電話番号
故障または異常の内容
製品名・製造番号・ご購入日

- 保証期間経過後、修理を依頼されるとき...
まず、販売店にご相談ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
このテレビの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。
この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は...
販売店、または最寄りのサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

付 属 品

必ずお確かめください。

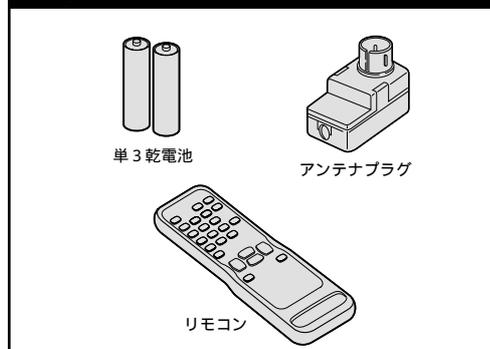

【船井サービス株式会社】

北海道S.C.	☎(011) 281-0271 〒060-0042 札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
東北S.C.	☎(022) 299-1650 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東S.C.	☎(0426) 79-5402 〒192-0361 東京都八王子市越野24-11
中部S.C.	☎(052) 735-0440 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿S.C.	☎(0720) 70-0661 〒574-0013 大阪府大東市中央内7-7-1
中国/四国S.C.	☎(0849) 72-8387 〒720-2411 広島県福山市加茂町字芦原387-2
九州S.C.	☎(092) 475-1252 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35 山王岩瀬ビル1F

【フナイ販売株式会社】

札幌営業所	☎(011) 281-0271 〒060-0042 札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
仙台営業所	☎(022) 299-1650 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
首都圏営業部	☎(03) 3864-8211 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
特販営業部	☎(03) 3864-8500 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
中部営業部	☎(052) 733-3146 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿営業部	☎(06) 6360-6750 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
中国/四国営業部	☎(082) 294-0133 〒733-0002 広島市西区楠木町1-15-1 メゾンド楠木第二山田ビル
九州営業部	☎(092) 271-2714 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-3 児島ビル2FA