




カラーテレビ 取扱説明書

型番 VT-P14C

VT-P20C

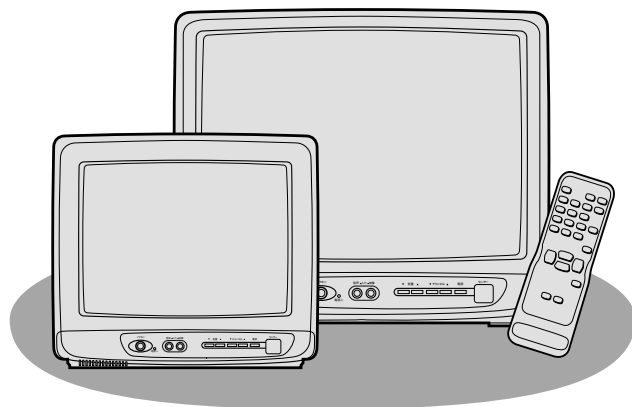

この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

お読みになったあとは大切に保存し、わからないときはもう一度ごらんください。

## おもな特長

### PLLチューナー搭載

リモコンでワンタッチ自動チャンネル設定ができます。

### ゲームポジション

テレビゲームの使用時などに適切な明るさに設定します。

### AV前面入力端子

入力端子を本体前面パネルに配置。テレビゲームやビデオカメラの接続などにも便利です。

### ラクラクリモコン

どなたにでも使いやすい、シンプル設計の大型リモコンです。





# 安全にお使いいただくために




このカラーテレビを正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

## 絵表示について










この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 絵表示の例

-  **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

-  記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
-  記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 絵表示の意味

-  • 絶対に行わないでください。
-  • 絶対に触れないでください。
-  • 必ず指示に従い、行ってください。
-  • 指をはさまないよう注意してください。
-  • 破裂に注意してください。
-  • 絶対に分解/修理はしないでください。
-  • 絶対に水場では使用しないでください。
-  • 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  • 高温に注意してください。

## おことわり

- 本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。
- 本製品に該当しない内容も記載されています。


## 愛情点検

長年ご使用のカラーテレビの点検を！ (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような  
症状は  
ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。  
上下または左右の映像が欠けて映る。  
映像がときどき消えることがある。  
変なにおいがしたり、煙が出たりする。  
電源スイッチを切っても映像や音が消えない。  
内部に水や異物が入った。




ご使用  
中止

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

# 各部のなまえ

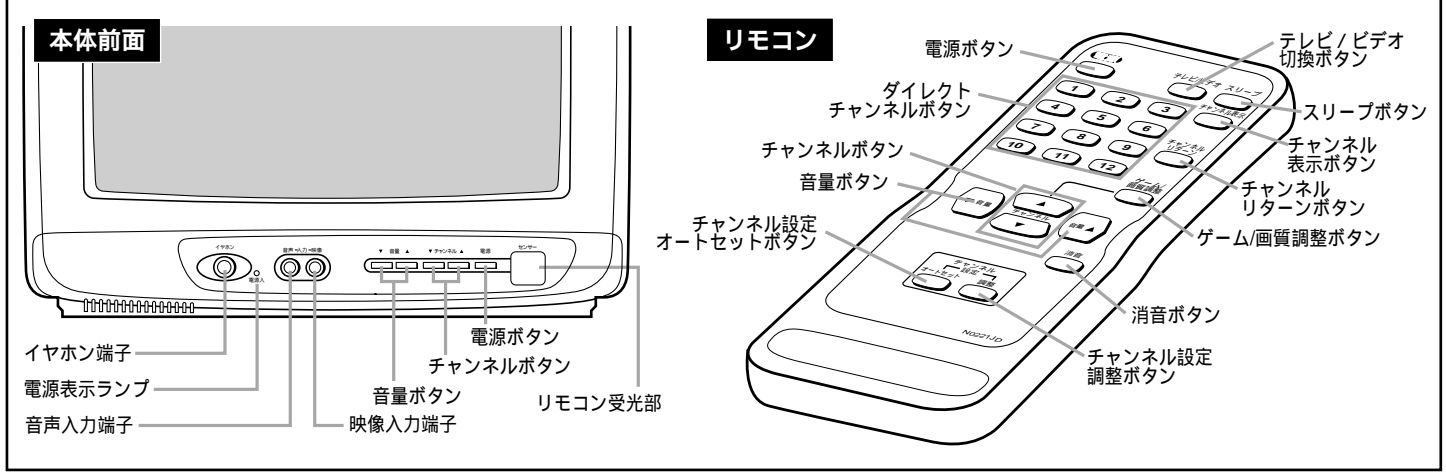


# リモコンについて

## リモコン乾電池の入れかた




## リモコンの使いかた

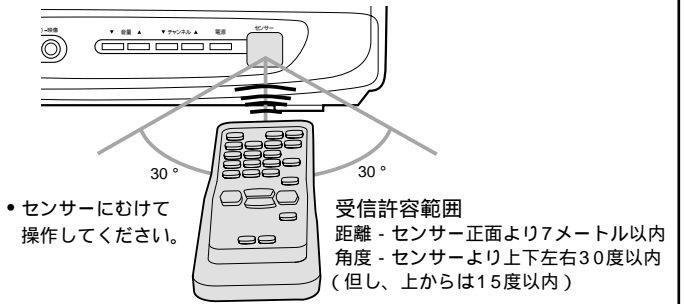

### ちょっとこれを!

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗してきています。新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です)
- 新しい乾電池と古い乾電池、また種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池をショートさせたり分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。

# ビデオカメラ・ゲーム機などの接続

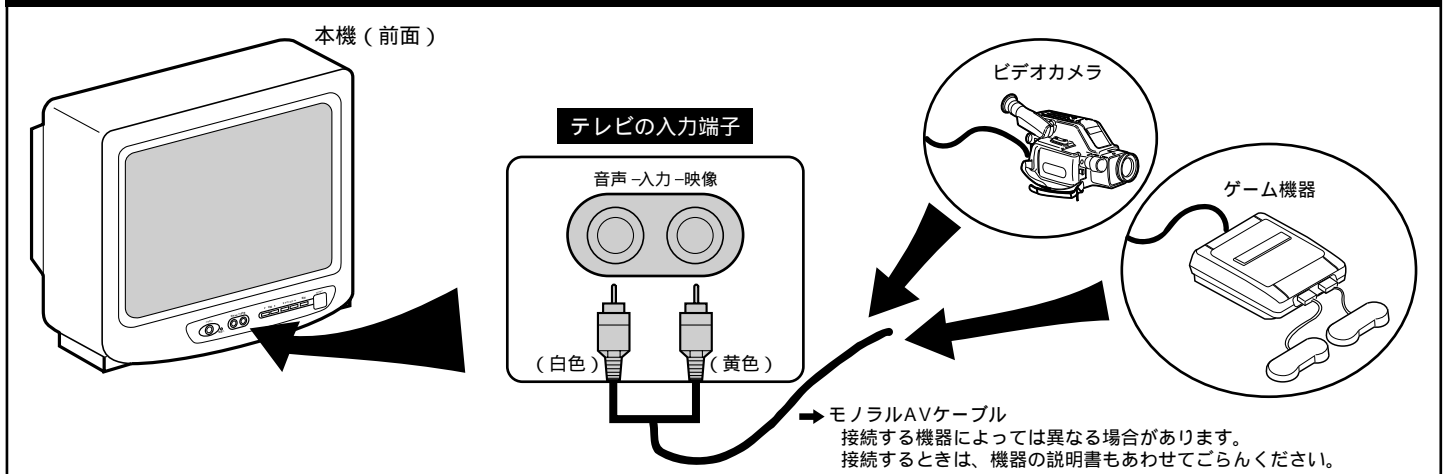


### ちょっとこれを!


- 電源を切ってから接続してください。
- 映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてありますのでそれぞれ色が合うようにつないでください。
- プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
- 機器につないで画像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに近づきすぎていることがありますので充分離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので接続する機器の説明書も合わせてごらんください。

# アンテナ線のつなぎかた


## UHFとVHFアンテナ線が混合されている場合

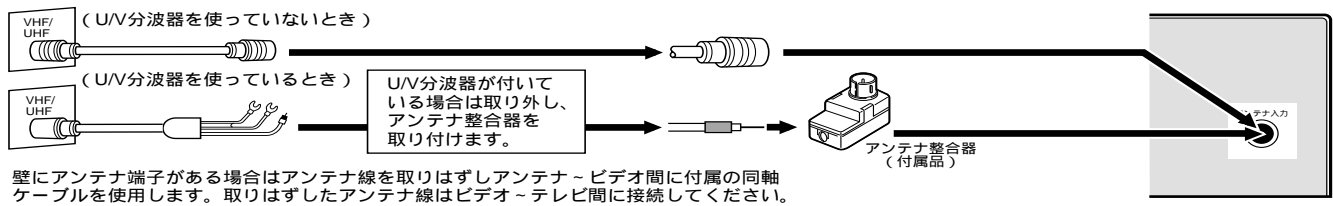

## UHFとVHFアンテナ線の両方が接続されている場合

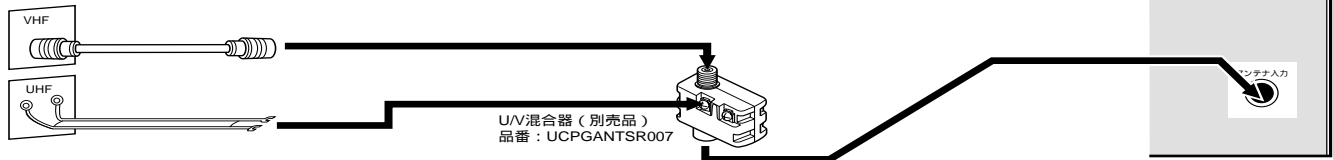

## VHFアンテナ線だけの場合

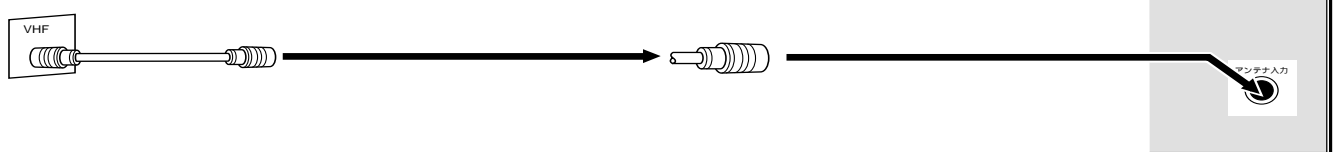

## アンテナ線と同軸ケーブルの加工のしかた

### 同軸ケーブルの芯線の出しかた

- 1 黒いビニールだけを切り取る
  - 2 金属の網線を折り返す
  - 3 白いビニールだけを切り取る
  - 4 付属のアンテナ整合器に接続する場合は...
- 
- 金属の網線に傷を付けないように注意してください。
  - 芯線に傷を付けないように注意してください。
  - 上図の寸法に合わせてください。

### 同軸ケーブルとアンテナ整合器のつなぎかた

- 1 指でつめをひらきながらはずす
  - 2 リード線を切る
  - 3 同軸ケーブルを取り付ける
  - 4 カバーを取り付ける
- 
- リード線を切らないでつなぎますと、テレビの映りが悪くなります。
  - 芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
  - ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。



### ちょっとひとこと!

- U/V分波器(市販品)との接続については、U/V分波器(市販品)用の説明書をごらんください。

## ダイレクトチャンネル(1~12)ボタンに記憶しきれなかったチャンネルについて...


自動チャンネル合わせで受信チャンネルが多く、ダイレクトチャンネル(1~12)ボタンに記憶しきれなかったチャンネルは、設定画面では「リモコン --」と表示されます。

記憶しきれなかったチャンネルは、ダイレクトチャンネルボタンで選局することはできませんが、チャンネルボタンを押していくことにより選局はできます。


### 例えば...

ダイレクトチャンネルボタンに36チャンネルが記憶しきれなかった場合の設定表示

### 例えば...

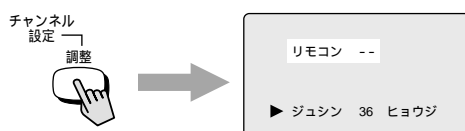

- 調整ボタンを約2秒間押します。

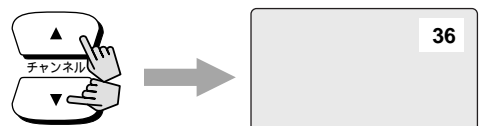

記憶しきれなかったチャンネルについても「チャンネル内容の変更」で、ダイレクトチャンネルボタンに記憶することができます。


# 受信チャンネルについて

## 自動チャンネルの設定



2 設定完了

- オートセットボタンを約2秒間押しすると1~62のチャンネルをサーチします。
- サーチが始まるとリモコン(1~12)のダイレクトチャンネルボタンと同じ番号の放送局を記憶します。13~62チャンネルの放送局があれば、リモコンのダイレクトチャンネルボタン(3~12)の空いている場所に記憶します。

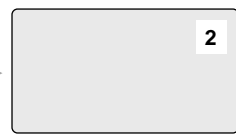

- 受信が終わると受信した最小チャンネルを表示します。

### 例えば...

大阪地区の場合は、VHF放送の1CH/3CH、のような奇数チャンネルは放送されていません。チャンネル設定を行なえば、このような必要のない空チャンネルを自動的に飛び越して選局ができ、希望のチャンネルがすぐに楽しめるようになります。


### ちょっと豆知識!

- ご購入の際は、1~12チャンネルが受信できる状態になっています。
- チャンネルボタンを使用して、飛び越し選局するには、受信チャンネルの設定が必要です。
- VHF/UHFチャンネルを受信する、表示チャンネルおよび受信チャンネルを変更するにはチャンネル変更の操作を行ってください。
- 引越などでお住まいの地域が変更になった場合はもう一度チャンネル設定をやり直してください。

## チャンネル内容の変更

### 例えば...

リモコンの8を押したとき、10チャンネルを受信するには... (大阪地区の場合)

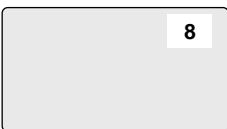

- ダイレクトチャンネルボタンで8を選びます。
- 調整ボタンを約2秒間押しします。(10秒以内に操作がなければ、もとの画面に戻ります。)



- チャンネルボタンで「ジュシン 10」とします。

- 音量ボタンを押すと強制的にもとの画面に戻ります。

## 見たくない(不要な)チャンネルをパス(飛び越す)するには... ⇨チャンネルボタンのみ対応

### 例えば...

4チャンネルをパス(飛び越す)したい場合... (大阪地区の場合)

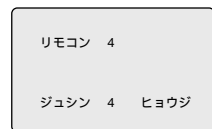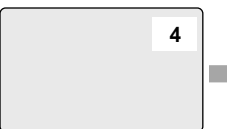

- ダイレクトチャンネルボタンで4を選びます。
- 調整ボタンを約2秒間押しします。(10秒以内に操作がなければもとの画面に戻ります。)

- 消音ボタンを押すと画面は「ヒョウジ」から「パス」に変わりチャンネルパスの設定になります。
- 解除したいときは、もう一度消音ボタンを押すと「パス」から「ヒョウジ」に変わります。

- 音量ボタンを押すと強制的にもとの画面に戻ります。

### ちょっと豆知識!

#### チャンネルパスについて


- 見たくない(不要な)チャンネルをチャンネルパスの設定にしておくと、チャンネルボタンで選局するときにスキップする(飛び越す)ことができます。
- パスの設定をしたチャンネルを見たいときは、ダイレクトチャンネルボタンで選局できます。

## チャンネル表示の変更

### 例えば...

リモコンの3を押したとき、3を表示させるには... (大阪地区の場合)

ダイレクトチャンネルボタンの番号表示または受信チャンネル表示のどちらかを選ぶことができます。

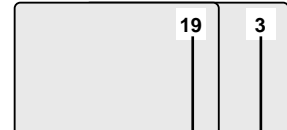

- ダイレクトチャンネルボタンで3を選びます。
- 調整ボタンを約2秒間押しします。(10秒以内に操作がなければもとの画面に戻ります。)

- チャンネル表示ボタンを押し、「ヒョウジ」をリモコン3の方へ移動させます。
- チャンネル表示ボタンを押すごとに「ヒョウジ」は上下に移動します。

受信チャンネル表示(緑色)  
受信CH表示を選択した場合  
リモコンの番号表示(黄色)  
リモコンCH表示を選択した場合

- 音量ボタンを押すと強制的にもとの画面に戻ります。

### ちょっとこれを!


- チャンネル表示を変更すると全チャンネル同時に変更されます。

# 画質調整について



- ゲーム/画質ボタンを押すごとに右図のように画面表示が変わり調整する項目が選べます。
- 約4秒で画面表示は消えます。表示中に調整を行ってください。

画面表示

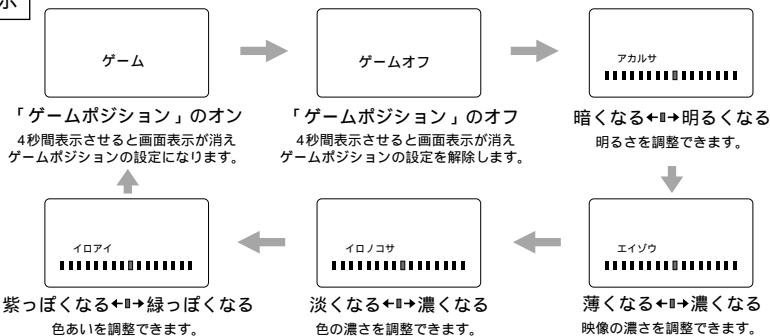

- 画面に表示されるインジケータの色と位置を参考にして、チャンネルボタンで調整してください。
- 約4秒で画面表示は消えます。表示中に調整を行ってください。



ちょっとこれを!

インジケータの表示について

- 緑色のバー上を移動する赤色の位置を目安にしてください。
- センターの位置は黄色の位置です。


# ゲームポジションについて



画質調整で映像をいっぱい下げられている場合、ゲームオンにすると画面は明るく変化します。



画質調整で映像をいっぱい上げられている場合、ゲームオンにすると画面は暗く変化します。



画質調整で映像をセンターにされている場合、ゲームオンにしても画質の変化はありません。



ちょっと豆知識!

ゲームポジションについて

ゲームを接続してご使用の場合は、お好みによりゲームポジションの画質をご利用いただけます。

✓ 画質調整で明るめに調節されている場合は、目の負担を抑えるためにやや暗めの画質になります。

また、暗めに調節されている場合は、ゲームソフトの鮮やかな色をより良く再現するためにやや明るめの画面になります。

✓ ゲーム/画質ボタンを押すごとにゲームオン/オフが切り換わります。


ゲームオン：目にやさしい画面になります。

ゲームオフ：もとの調整した画面に戻ります。



# スリープタイマーについて

スリープボタンを押すごとに「0 10 20 ... 90 0」と10分単位で90分まで設定できます。画面の表示が消えるとセット完了です。

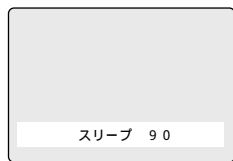

ちょっとこれを!

スリープタイマーセット中について

✓ スリープボタンを押すと、画面に残り時間を表示します。

✓ 残り時間表示中にスリープボタンを押すと10分単位で残り時間の変更ができます。

✓ 残り時間を0分に設定するとスリープタイマーが解除されます。

# その他の機能について

ビデオを見るときは...

テレビビデオ



- チャンネル▲/▼ボタンで「ビデオ」の画面を選ぶこともできます。

音を一時的に消したいときは...

消音



- 画面に赤色で音量表示がでます。
- 画面表示は4秒後に消えます。
- 音量をもとに戻すときは、もう一度消音ボタンを押します。音量▲/▼ボタンを押しても、消音は解除されません。

チャンネルなどを知りたいときは...

チャンネル表示



- ビデオをごらんのときは「ビデオ」と表示します。
- チャンネル表示を消すときは、もう一度チャンネル表示ボタンを押します。

2つの番組をワンタッチで交互に見たいときは...

チャンネルリターン




- 見たい2つの番組をダイレクトチャンネルボタンで選局します。
- チャンネルリターンボタンを押すと交互に見ることができます。

# 警告

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く


**使用禁止** プラグを抜く



そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機を水でぬらさない


**使用禁止** 水場での使用禁止



海岸/水区や雨天/降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。風呂場では使用しないでください。内部に水が入ると火災/感電/故障につながります。

本機の上に水などの入った容器を置かない(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)


**禁止**



こぼれて本機の内部に入った場合、火災/感電の原因になります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く


**使用禁止** プラグを抜く



そのまま使うと火災/感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない


**交流100V**



指定(表示)以外で使うと火災/感電/故障の原因になります。接続する前に指定の電源電圧に適合しているかも一度確かめてください。

本機が破損した場合差し込みプラグをコンセントから抜く

**使用禁止** プラグを抜く



そのまま使うと火災/感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない


**禁止**



落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。

本機を改造または分解をしない

**改造/分解禁止**




裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。内部の点検/調整/修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。

電源コードを傷つけない

- 破損させない
- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 切断しない
- ねじらない
- 曲げない
- 重いものをせない


**禁止**



そのまま使用すると火災/感電の原因となります。

電源プラグのほこりなどはとる

**ほこりをとる**



絶縁不良となり火災/感電の原因となります。ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない

**接触禁止**




落雷すると誘導雷電により感電することがあります。

電源コードを正しく使用する

- 束ねない
- 延長・タコ足配線しない
- 固定しない


**禁止**



束ねての使用やステッフルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損/発火の原因になります。タコ足配線すると発熱し火災/故障の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない


**禁止**



不完全な差し込みは接触不良となり発熱/火災/感電の原因になります。時々点検をしてください。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置する


**設置禁止**



倒れた場合感電事故の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない


**禁止**



水は電気を通しますので感電の恐れがあります。必ずかわいた手で持つてください。

電源プラグ・コードを放置しない。また温度、湿度の高いところで使用しない

**放置禁止**




乳幼児の手の届くところに放置しないでください。感電の原因になります。こたつの中やサウナなどで使用しないでください。感電や火災の原因になります。

# 注意

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない


**禁止**



故障の原因となることがあります。

電源コードを引き回さない

**禁止**



戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

海水や塩害に注意


**注意**



海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。

電源コードを熱器具に近付けない


**高温注意**



コードの被覆が溶けて火災/感電の原因となることがあります。

お手入れの際、差し込みプラグをコンセントから抜く

**プラグを抜く**




安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合、差し込みプラグをコンセントから抜く

- アンテナ線や外部の接続線もはずす


**プラグを抜く**



そのまま移動するとコードに傷がつき火災/感電の原因となります。

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない

**禁止**




発煙や発火の原因となります。

乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない
- 分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない


**破裂注意**



破裂したりする危険があります。

アンテナ工事は技術と経験が必要です


**販売店に相談**



アンテナ工事はお買求めの販売店にご相談ください。

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する

**掃除**




内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除やその費用については、お買求めの販売店にご相談ください。

次のような場合、差し込みプラグをコンセントから抜いておく

- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき

**プラグを抜く**



安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合、差し込みプラグをコンセントから抜く

**プラグを抜く**




安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 熱器具の近く
- ビデオの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ


**設置禁止**



発熱による変形や火災/感電/故障の原因になります。

本機の上に重いものを置かない/乗らない


**禁止**



バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを引っ張らない

**禁止**




差し込みプラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災/感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。

本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない

**禁止**




内部に熱がこもり火災の原因になります。

乾電池は正しく挿入する

- プラス(+ )とマイナス(-)の向きを正しく入れる

**正しく入れる**



誤って挿入すると破裂/液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。



# 故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
? 電源がはいらない。	電源プラグがはずれている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源が「切」になっている。	電源を入にする。
? 映像が鮮明でない。	アンテナ、アンテナ線が破損、断線している。	アンテナ、アンテナ線を点検し、破損部分は交換する。
? 画面にはん点が出る。	自動車、電車、ネオンなどの妨害電波を受けている。	アンテナの向きを調整する。
? 画面がブレる。	強風のためアンテナが揺れている。	アンテナが揺れないように強く固定する。
? 画面にシマが出たりカラーが白黒になる。	近くでアマチュア無線をしている放送局がある。	アンテナの向きを調整する。
? 画面の色が悪い。	色の調整にズレがある。	ゲーム/画質調整ボタンで調整する。
? 画面に何も映らず音もでない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	「ビデオ」になっていて、映像端子、音声端子が接続されていない。	テレビ/ビデオボタンを押し「テレビ」に切換え、映像端子、音声端子を確認する。
? リモコンで操作できない。	リモコンがセンサーを向いていない。	リモコンをセンサーに向ける。
	リモコンと本体が離れすぎている。	7m以内の所で操作する。
	リモコンとセンサーの間に障害物がある。	障害物を取り除く。
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。
? 画面に色ムラがある。	ブラウン管がスピーカー、マグネットなどの磁気により帯磁している。	ACプラグをコンセントから抜き数時間放置後、再度プラグを差し自己消磁をする。


# 仕様

都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

一般仕様	型番	VT-P14C	VT-P20C
	種類	カラーテレビ	
受信方式	NTSC方式		
受信チャンネル	VHF: 1~12ch / UHF: 13~62ch		
ブラウン管 (有効画面寸法)	28(幅)×21(高さ)×33.5(対角)cm	40.4(幅)×30.3(高さ)×48(対角)cm	
音声最大出力	1W(8)		
スピーカー	7.6cm×1		
アンテナ端子	UV一軸アンテナ入力端子		
接続端子	映像入力端子: 1系統	音声入力端子: 1系統	
使用電源	AC100V	50/60Hz	
消費電力	58W	75W	
外形寸法	35.8(幅)×32.4(高さ)×35.7(奥行)cm	47.5(幅)×42.9(高さ)×45.4(奥行)cm	
重量	約8.5kg	約17.5kg	
その他			

# 付属品

必ずお確かめください。

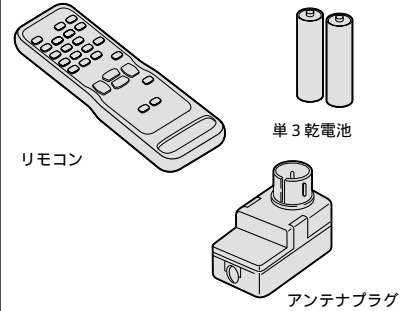

# アフターサービスについて

この製品についてわからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または下記FUNAIサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。



フナイ販売株式会社(大阪本社)  
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F

- 保証書(別に添付してあります)  
販売店から必ずお受けください。「販売店名・ご購入年月日」の記載をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお求めの日から1年間です。  
ただし、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有料修理」です。
- 保証期間中、修理を依頼されるとき...  
この説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って、販売店が修理いたします。  
ご連絡いただきたい内容:

ご住所・ご氏名・電話番号 故障または異常の内容 製品名・製造番号・ご購入日
---

- 保証期間経過後、修理を依頼されるとき...  
まず、販売店にご相談ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
このテレビの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。  
この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は...  
販売店、または最寄りのサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

## 【船井サービス株式会社】

北海道S.C.	☎(011)281-0130 〒060-0042 札幌市中央区大通り西14-3 みふじビル1F
東北S.C.	☎(022)299-1658 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東S.C.	☎(0426)79-5402 〒192-0361 東京都八王子市越野24-11
中部S.C.	☎(052)735-0440 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿S.C.	☎(0720)70-0661 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1
中国/四国S.C.	☎(0849)72-8387 〒720-2411 広島県福山市加茂町字芦原387-2
九州S.C.	☎(092)475-1252 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35 山王岩瀬ビル1F

## 【フナイ販売株式会社】

札幌営業所	☎(011)281-0271 〒060-0042 札幌市中央区大通り西14-3 みふじビル1F
仙台営業所	☎(022)299-1650 〒9830851 仙台市宮城野区榴ヶ岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
首都圏営業部	☎(03)3864-8211 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
特販営業部	☎(03)3864-8500 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
中部営業部	☎(052)733-3146 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿営業部	☎(06)360-6750 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
中国/四国営業部	☎(082)294-0133 〒733-0002 広島市西区楠木町1-15-1 メゾン楠木第二山田ビル
九州営業部	☎(092)271-2714 〒810-0801 福岡市博多区中洲中島町3-3 児島ビル2FA